



REDUZIERUNG DES VISUELLEN WIEDERHOLUNGSEFFEKTS

Um eine korrekte Darstellung der STACBOND®-Sonderoberflächen an der Fassade zu gewährleisten, werden folgende Empfehlungen vor der Bearbeitung und Montage der Paneele festgelegt, wie die 180°-Drehung von zufällig im CAD-Plan ausgewählten Kassetten durchzuführen ist.

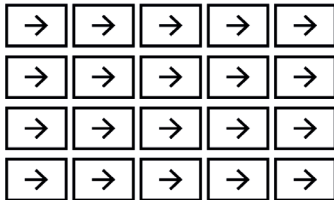


1. Zeichnung und Referenzierung der Bauteile (Sichtseite)

Alle Bauteile der Fassade werden im Plan eingezeichnet und nummeriert, um ihre Rückverfolgbarkeit während des Herstellungs- und Montageprozesses sicherzustellen.

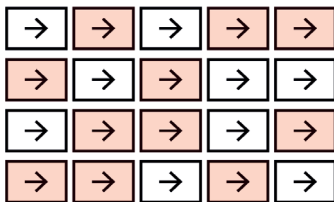


2. Auswahl der zu drehenden Bauteile

Es wird festgelegt, welche Bauteile um 180° gedreht werden, wobei ein zufälliges und ausgewogenes Kriterium angewendet wird, um eine harmonische Verteilung des Erscheinungsbildes auf der Fassade zu erzielen.

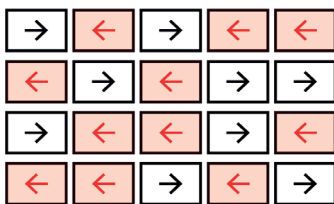


3. Durchführung der 180°-Drehung

Die ausgewählten Bauteile werden im Plan um 180° gedreht, wobei ihre ursprüngliche Position beibehalten wird. Diese Drehung wird anschließend in der Projektdokumentation angegeben.

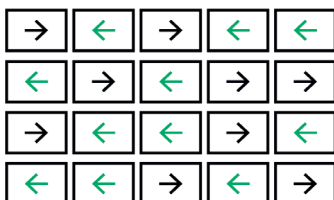

4. Kennzeichnung in den Fassadenplänen

In den Fassadenplänen muss eindeutig angegeben werden, welche Bauteile gedreht wurden, damit der Monteur jedes Paneel ohne Zweifel in der richtigen Ausrichtung montieren kann.

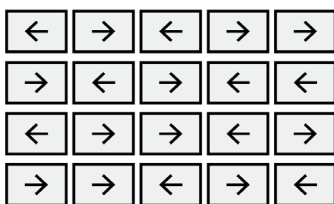

5. Symmetrie für die Bearbeitung


Da die Paneele auf der Sichtseite gezeichnet und auf der Rückseite bearbeitet werden, wird die entsprechende Symmetrie auf jedes einzelne Endpaneel angewendet, um eine korrekte Bearbeitung sicherzustellen.

EMPFOHLEN FÜR ...



BEISPIEL AN EINER REALEN FASSADE

In den beigefügten Bildern ist das Ergebnis einer Installation zu sehen, bei der die strategische Drehung der Paneele angewendet wurde:

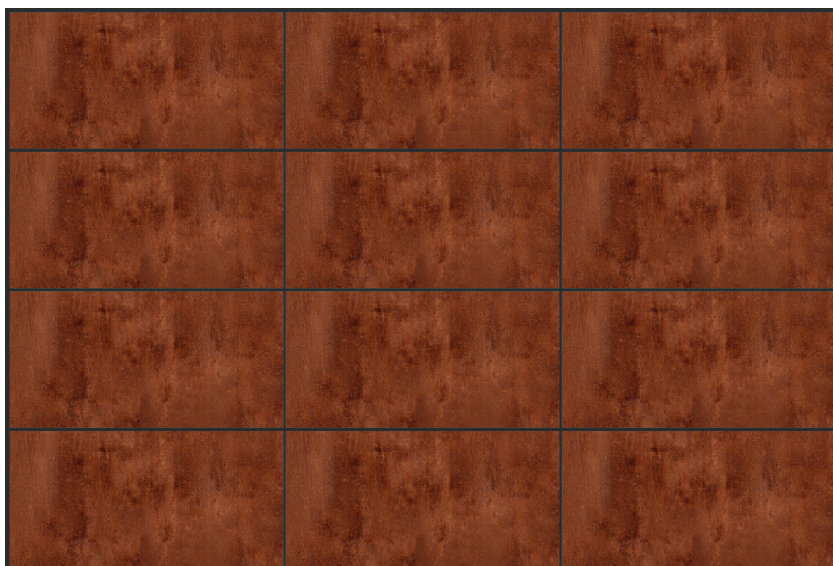


Deutlich erkennbare Musterwiederholung

Alle Produkte, die natürliche Materialien imitieren, zeigen bei der Installation auf großen, regelmäßigen Flächen bestimmte Lackmuster, die dazu führen, dass die Ästhetik der Fassade künstlich wirkt.



Vorherige Drehung der Bauteile

Die 180°-Drehung muss stets zufällig und gleichmäßig erfolgen; schachbrettartige oder ähnliche Muster sind zu vermeiden, da sie das Wiederholungsgefühl der Beschichtung nicht reduzieren.

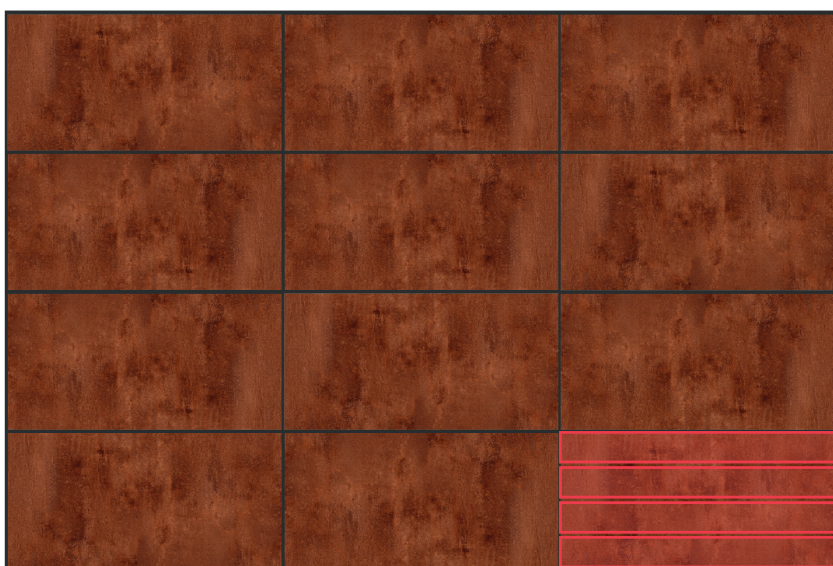

Keine sichtbare Wiederholung

Dank der Drehung der Bauteile wird das Lackmuster zufällig verteilt, wodurch natürliche Materialien imitiert und die Anzahl visuell wiederkehrender Muster reduziert wird.


HOLZOPTIK-OBERFLÄCHEN (STB-W..)

Es wird empfohlen, längliche horizontale Modulaufteilungen vorzusehen, um Holz besser zu imitieren und die Ästhetik zu verbessern.


BEISPIEL AUF EINEM CAD-PLAN

In den beigefügten Bildern ist der schrittweise Prozess einer Fassadenzeichnung im CAD zu sehen, bei der die strategische Drehung der Paneele angewendet wurde:

1. Zeichnung und Referenzierung der Bauteile (Sichtseite)

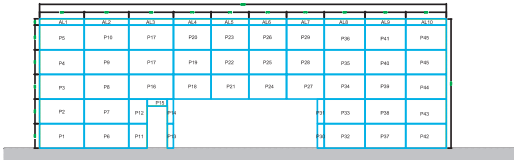




2. Auswahl der zu drehenden Bauteile

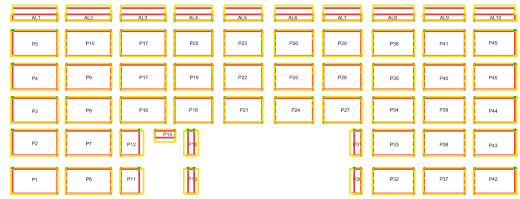

3. Durchführung der 180°-Drehung



4. Kennzeichnung in den Fassadenplänen

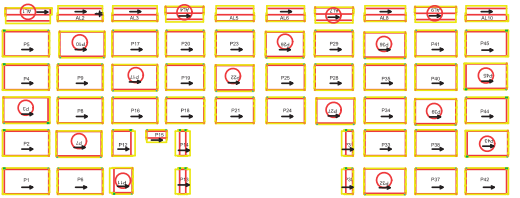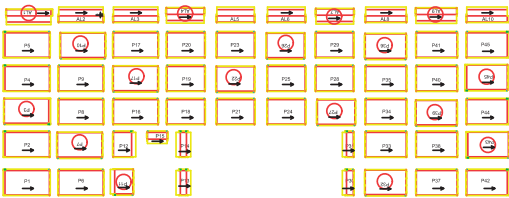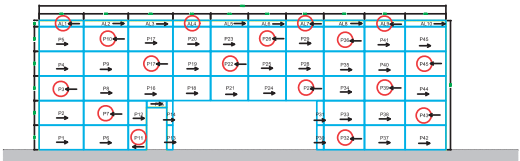

5. Symmetrie für die Bearbeitung

